


TELAI DI SUPPORTO PER LAVABO

Codice: NAMCP05001K

Pag 1 di 3 Rev 0

Data: 23/11/2004

TELAI DI SUPPORTO PER LAVABO

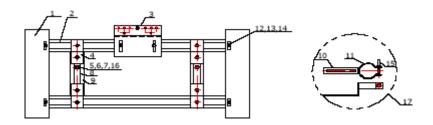

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1. Determinare la marca, il tipo e le guote del lavabo sospeso da installare.
- 2. Tracciare la posizione della guida a "C" e l'asse del lavabo, sul pavimento.
- 3. Installare la doppia guida a pavimento e i montanti, eventualmente scatolati (doppi montanti), mantenendo l'interasse di cm. 60.
- 4. Tracciare la quota del pavimento e la quota delle barre di sostegno del lavabo sui montanti laterali.
- 5. Stabilita l'altezza delle barre di sostegno, fissare il telaio in luce ai montanti laterali.
- 6. Regolare le barre in base al tipo di sanitario da installare e regolare la loro sporgenza in base al numero di lastre da applicare (1 lastra + rivestimento: sporgenza = cm 8,5 2 lastre + rivestimento: sporgenza = cm 10).
- 7. Serrare i controdadi delle barre M12 (chiave 19) e controllare il serraggio di tutti i dadi flangiati M6 (chiave 10).
- 8. Collegare la rete di adduzione agli attacchi predisposti Maschio 1/2", con raccordi specifici per la tubazione prescelta.
- 9. Installare la curva tecnica di scarico Ø40/50, utilizzando il collare predisposto, completando di seguito la tubazione.
- 10. Posizionare i raccordi di adduzione e la curva di scarico alla quota prevista, utilizzando la dima di montaggio e la scheda tecnica del sanitario da installare.
- 11. Utilizzare la dima standard per determinare le forometrie tecniche sulle lastre.
- 12. Nel fissaggio delle lastre, applicare alcune viti anche sul telaio di sostegno.

La dima di installazione è riferita alla quota di installazione standard di 80-85 cm ± 1 da pavimento finito.

n.b. il telaio di supporto per lavabo sospeso ha una portata massima di 400 Kg.




TELAI DI SUPPORTO PER LAVABO

Codice: NAMCP05001K

Pag 2 di 3 Rev 0

Data: 23/11/2004

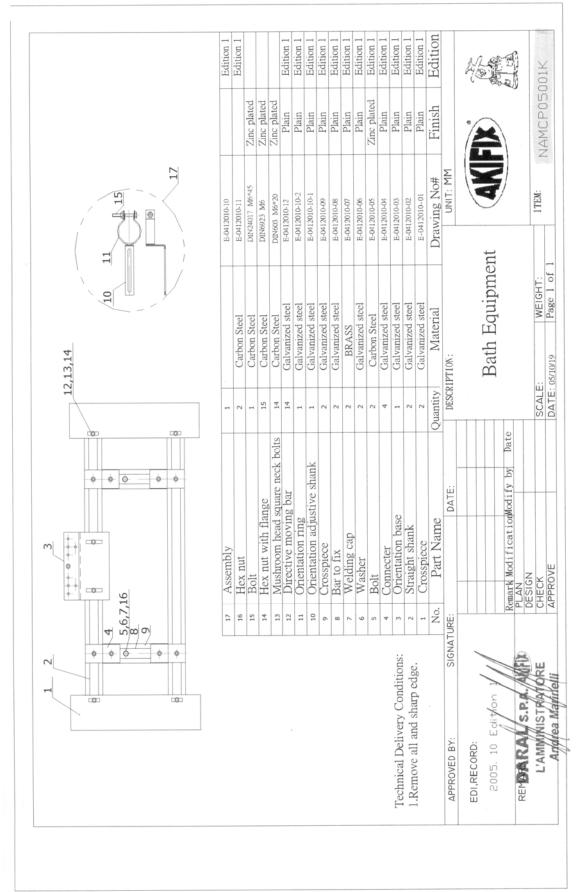



TELAI DI SUPPORTO PER LAVABO

Codice: NAMCP05001K

Pag 3 di 3 Rev 0

Data: 23/11/2004

DIMA DI INSTALLAZIONE

