



## ACCESSORI PER SANITARI

Codice: **NAMCP05**


Pag 1 di 2

Rev 0

Data: 23/11/2004



**NAMCP05004K**

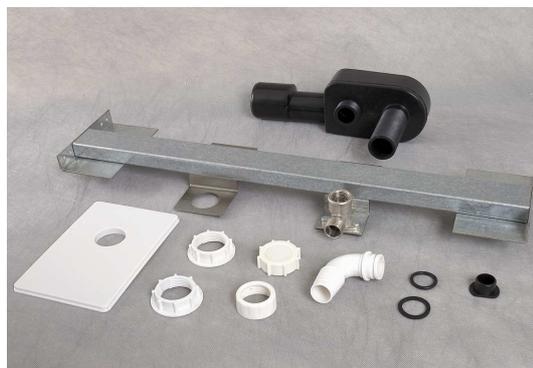

**NAMCP05005K**



**NAMCP05006K**

## DESCRIZIONE PRODOTTO

### Accessori per sanitari

<b>NAMCP05004K</b>	Traversa per soffione doccia
<b>NAMCP05005K</b>	Accessori per lavatrice
<b>NAMCP05006K</b>	Traversa per miscelatore incasso doccia

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Determinare la marca, il tipo e le quote del sanitario da installare.
2. Tracciare la posizione della guida a "C" e l'asse del sanitario
3. Installare la doppia guida a pavimento e i montanti, eventualmente scatolati (doppi montanti), mantenendo l'interasse di cm. 60.
4. Tracciare la quota del pavimento e la quota delle barre di sostegno del sanitario sui montanti laterali.
5. Stabilita l'altezza delle barre di sostegno, fissare il telaio in luce ai montanti laterali.
6. Regolare le barre in base al tipo di sanitario da installare e regolare la loro sporgenza in base al numero di lastre da applicare (1 lastra + rivestimento: sporgenza = cm 8,5 - 2 lastre + rivestimento: sporgenza = cm 10).
7. Serrare i controdadi delle barre M12 (chiave 19) e controllare il serraggio di tutti i dadi flangiati M6 (chiave 10).



## ACCESSORI PER SANITARI

Codice: **NAMCP05**

Pag 2 di 2  
Rev 0  
Data: 23/11/2004

8. Collegare la rete di adduzione agli attacchi predisposti Maschio 1/2", con raccordi specifici per la tubazione prescelta.
9. Installare la curva tecnica di scarico Ø40/50, utilizzando il collare predisposto, completando di seguito la tubazione.
10. Posizionare i raccordi di adduzione e la curva di scarico alla quota prevista, utilizzando la dima di montaggio e la scheda tecnica del sanitario da installare.
11. Utilizzare la dima standard per determinare le forometrie tecniche sulle lastre.
12. Nel fissaggio delle lastre, applicare alcune viti anche sul telaio di sostegno.

La dima di installazione è riferita alla quota di installazione standard di 80-85 cm  $\pm$  1 da pavimento finito.

### INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Descrizione	Portata sul sanitario	pz. Per confezione
NAMCP05004K	Traversa per soffione doccia	16 Kg.	1
NAMCP05005K	Accessori per lavatrice	16 Kg.	1
NAMCP05006K	Traversa per miscelatore incasso doccia	10 Kg.	1